

# 車載トイレ 移動・輸送時の固定方法について

移動・輸送を目的としたトラックへの積載時の注意・警告については、取扱説明書の「2.使用上の注意／警告② 移動・輸送について」をご参照ください。その他、下記をご参照いただき、積み込む前に各部に緩みや外れがないことを確認してください。


■固定ベルトの仕様 ※使用方法や取扱方は固定用ベルト付属の製品取扱説明書をご確認ください。

①本体(前後)固定用ベルト(車載トイレの両側面を荷台へ固定) 計2本

・総長さ:5.3m、両端末:アイ型、最大使用荷重:1,274kg

②屋根固定用ベルト(車載トイレの本体中央付近にて荷台へ固定) 計1本

・総長さ:6.3m、両端末:アイ型、最大使用荷重:765kg

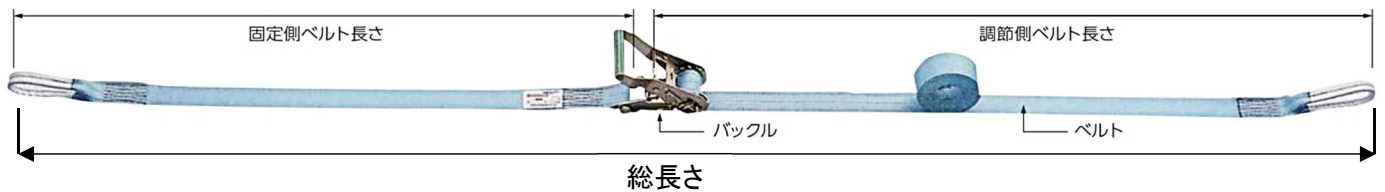


車載トイレをトラック荷台に固定の際は締めすぎによる製品の破損等にご注意ください。

垂木などを介して車載トイレの下部がトラック荷台の前方に当たるよう固定してください。

※タラップの固定方法は、取扱説明書「3. 使用方法／Ⅳ. タラップの仕様について」をご確認ください。

- ① 本体固定用ベルトを使用し、車載トイレ本体両側面部の U ボルトにベルトを通してトラック荷台(両側面)のフックに引っ掛けて固定してください。
- ② 屋根固定用ベルトを使用し車載トイレ屋根中央部にベルトを通してトラック荷台(両側面)のフックに引っ掛けて固定してください。

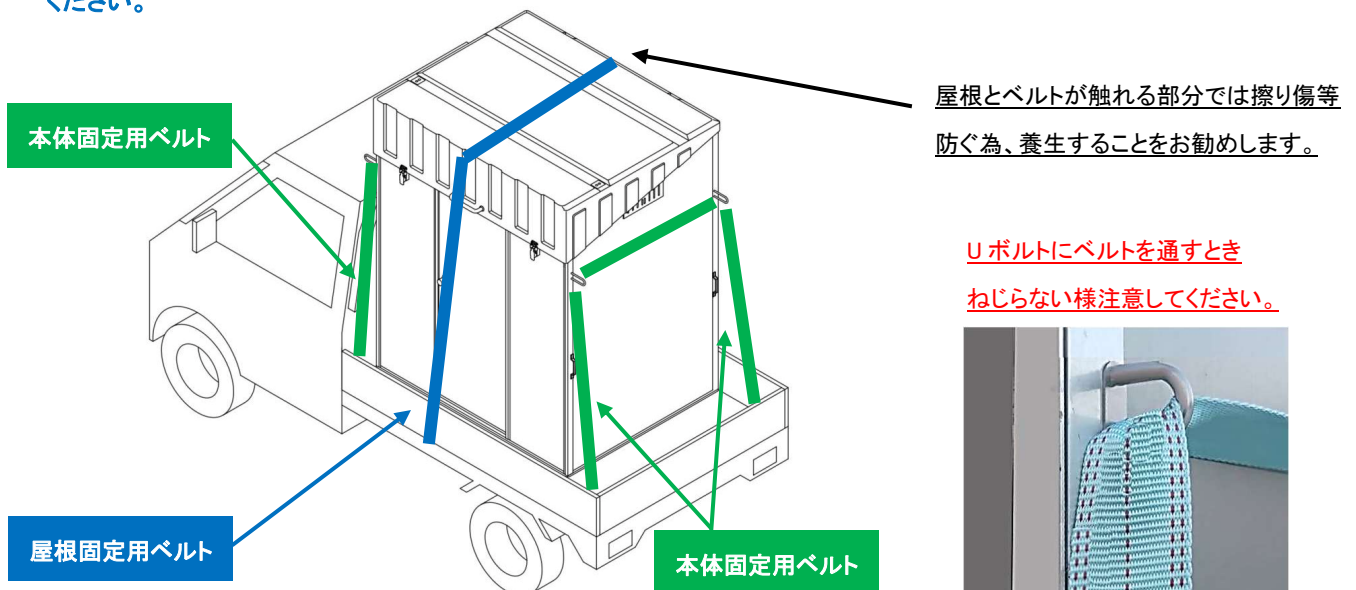

使用する車両の構造や路面状態などにより固定箇所の変更や追加、走行中のこまめな点検を実施してください。  
**固定ベルトは走行中に落下や破損のないことを保証するものではありません。**落下物が原因で第三者に損害が生じた場合、落とし主(ドライバー等)に対して民法上の損害賠償責任が生じます。