




⑪ドアへの本固定(ねじ固定)

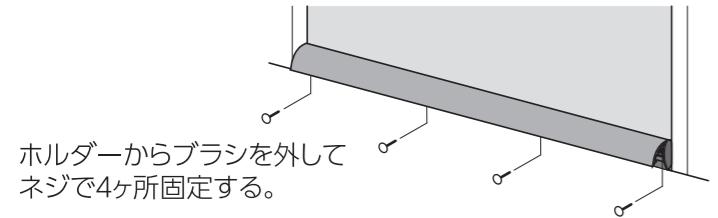

■取付位置

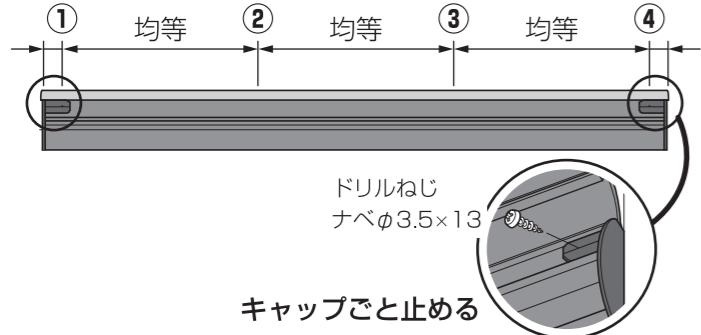

⑫ブラシの取り付け

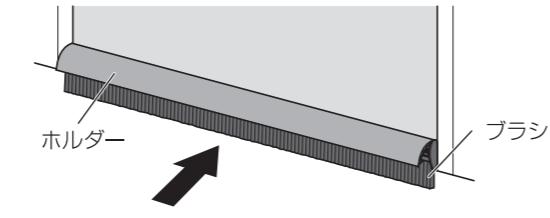

ブラシを取り付けてホルダーを閉める。

取り付け完了

取り付け後の確認に進んでください。

取り付け後の確認

- ドアが開閉できるかを確認してください。
- ホルダーにがたつきがないかを確認してください。

- ブラシがホルダーにセットされているかを確認してください。


日常のメンテナンス

- 商品に変形などの不具合がある場合は、すぐに使用をやめて交換してください。
- ブラシに入ったごみは取り除いてください。(目安:1か月に1度)
- ホルダーやブラシが外れていないかを確認してください。外れていると、けがをするおそれがあります。

ブラシの交換方法

- ブラシが劣化した場合は交換してください。
- ドアドア®ムシヘル コパイバの有効期間*は約8か月です。期間が過ぎたブラシは交換をおススメします。
※80%の忌避効果を有する期間。

ドアに固定された
ホルダーの開きかた

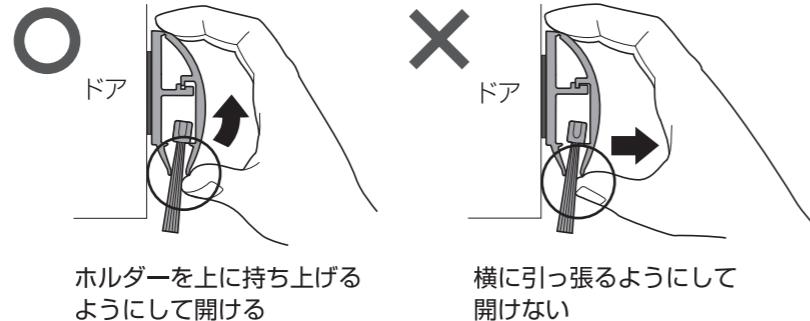

ドアドア®ムシヘル
ドアドア®ムシヘル匠
スタンダードタイプ
コパイバ(天然忌避剤含浸)タイプ

このたびは、ドアドア®ムシヘル／ドアドア®ムシヘル匠をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この商品はドア専用です。他の用途には使用しないでください。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取り付けてください。
特に「安全上のご注意」は、取付前に必ずお読みください。
- 説明書に記載されていない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 梱包材や残材料は、法律に従って適切に処理してください。



安全上のご注意

(必ずお守りください)

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。



●作業していることを、周囲にわかる
ようにする
ドアが急に開き、作業者がけがをする
おそれがあります。

●穴あけの際、ドリルの取り扱いに注意する
けがをするおそれがあります。

●ホルダーの表面が滑るため、カットする
際は注意する
金切のこぎりで手を切るおそれがあります。

●ホルダーがしっかりと固定されていること
を確認する
ホルダーが外れて、けがをするおそれが
あります。

●ブラシがしっかりと取り付けられている
ことを確認する
ブラシが外れて、けがをするおそれが
あります。


●コパイバについて

安全性の高い成分を使用しておりますが、誤って口に入れたり皮膚について異常が見られた場合は、医師にご相談ください。

部品・部材

部品・部材名	ホルダー	ブラシ	キャップ・ねじセット	取扱説明書
姿図				
入数	1本	1本	キャップ:2個／ねじ:4本	1部
備考		※コバイバは袋入り	※袋入り	

製品寸法図

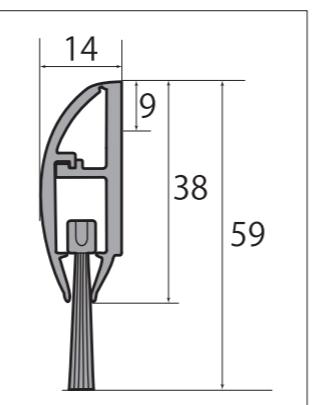


使用工具



取り付け条件


- ドアの幅と同じ寸法にカットして取り付ける。
ドアの種類によっては、幅と同じ寸法でカットすると、開閉できない場合があります。開閉を確認しながら、現場合合わせてカットしてください。

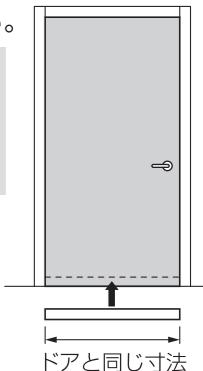

- 外側に取り付ける。

取り付け手順

- ① ドアの寸法を測る → ② カット寸法の測定 → ③ ホルダーのカット → ④ カット面のヤスリがけ → ⑤ キャップの取り付け

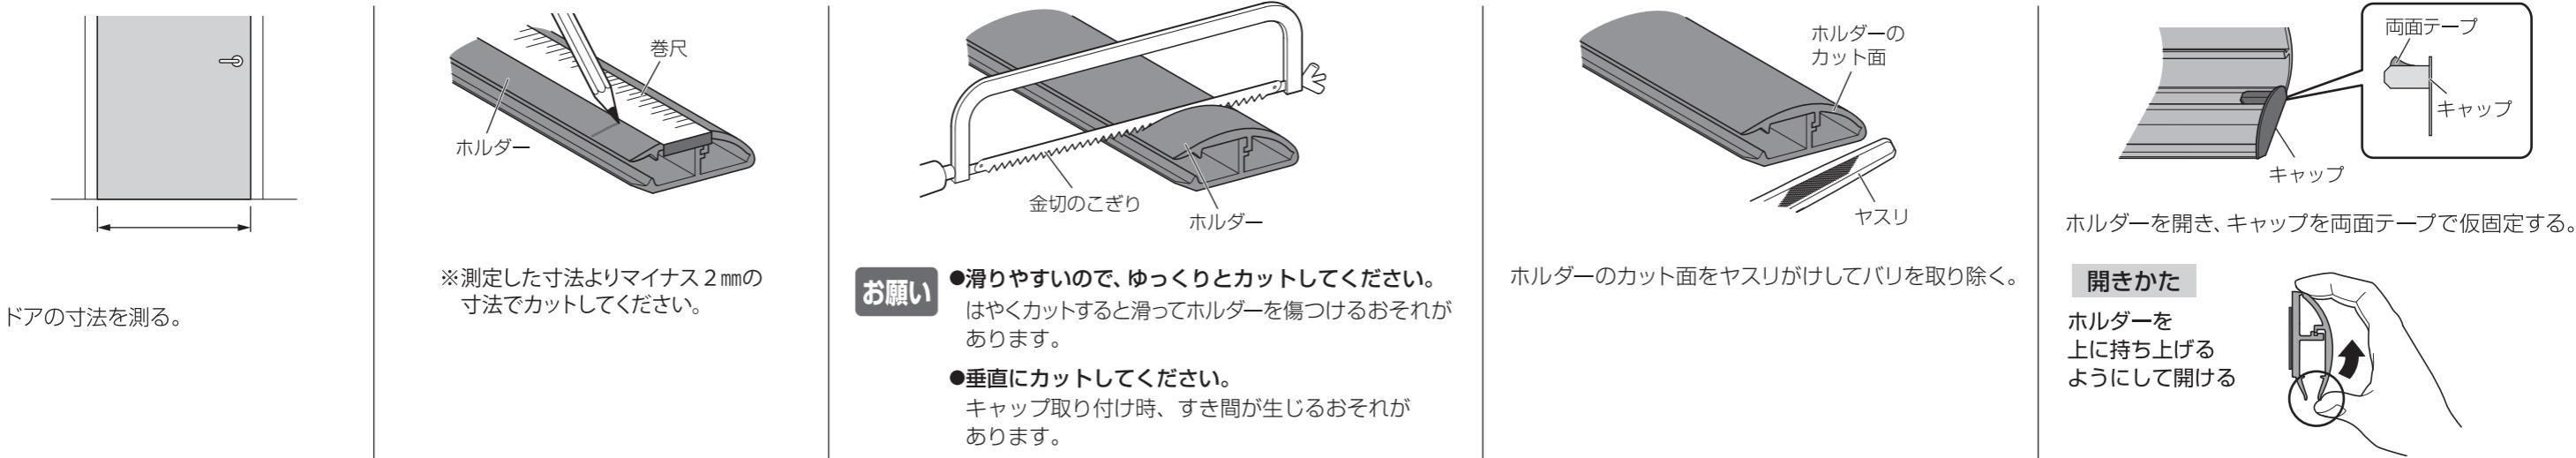

- ⑥ ブラシのカット → ⑦ ブラシの取り付け → ⑧ ドアへの仮止め → ⑨ 開閉の確認 → ⑩ ドアへの固定(両面テープ)

