

信頼のドイツブランド



Security Tech Germany

取扱説明は本台紙の
内側に記載しております。

●ご使用前に必ずお読み下さい。



Webサイトに動画を交えたより詳しい説明がございます。
ご覧になれる環境の方は是非アクセス下さい。

ダイヤル式のため、カギを紛失する心配がありません

暗証番号をお好きな番号に設定できます

セキュリティ性の高い4段式ダイヤルです

空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適です

使用上のご注意／●必ず施錠確認をして下さい。●暗証番号の変更は何度でも可能です。●通常の使用状態で、暗証番号が変わってしまうことはございません。製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。設定した暗証番号は必ず控えて保存して下さい。●万一、暗証番号がわからなくなってしまい解錠できなくなった場合は、0000から9999まで順に回して解錠、もしくはシャックルを切断するしか方法がございません。予めご了承下さい。●番号忘れのお問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。●本品は防犯向上を意図した商品ですが盗難防止に絶対的な錠ではございません。防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはありません。万一の事故、第三者による犯罪、トラブル、製品の限界を超えた破壊、不正開錠等が発生致しましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。また監禁、とじ込み等へのご使用は固くお断り致します。ご理解の上、ご使用頂きますようお願い致します。●製品に落下等の衝撃を与えると故障の原因となる場合がございます。●氷点下等過酷な環境下では本来の性能を発揮できない場合がございます。●バッグやカバン等へのご使用は傷の原因となる恐れがございます。●製品の特性上、摩擦等により多少の色落ち、色移りをする場合がございますのでご注意ください。●製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。

製品名:アバス ナンバー可変式南京錠
本体:アルミニウム/シャックル:鉄
色:シルバー MADE IN CHINA

145-4d/20 SI



4 936053 103015



日本総代理店・発売元
株式会社 **日本ロッカーサービス**
東京都豊島区東池袋3-23-14




取扱説明書

このたびは本品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に使用上の注意と取扱説明をお読みいただき、ご理解の上製品をお取り扱い下さい。暗証番号の変更方法を間違えると操作ができなくなります。本書は大切に保管下さい。

注意

工場出荷時の暗証番号は「0-0-0-0」です。

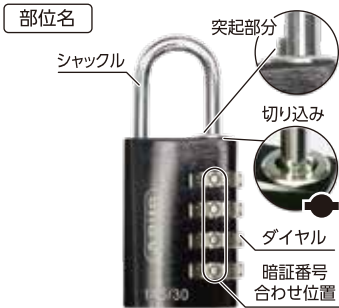

暗証番号変更方法(Webサイトにも説明がございます)

- 1 ダイアルを回し、暗証番号を暗証番号合わせ位置(縦の溝)に合わせ解錠(シャックルが上下に動かせ、はずれている)状態にする。
※工場出荷時は、「0000」で解錠する状態で設定しています。
- 2 シャックルを引き上げる。
- 3 シャックルを180度回す。
- 4 シャックルの突起部分を切り込みに合わせる。

グッと
力いっぱい押す



- 5 突起部分が切り込みに隠れシャックルが下がりきるまで押し込み続ける。

設定が終わるまで
押し続ける



- 6 気を緩めずシャックルを強く押し続けたまま静止した状態を続け

押し込む力が弱かったり、緩んだり、手を離したりしてしまうと設定途中で知らない番号に設定されてしまいます。



- 7 シャックルの押し込みを絶対に緩めずダイアルを回し、お好みの暗証番号に設定する。



- 8 シャックルを引き上げ180度時計回りに回し変更完了です。

設定確認 ご使用前に、お好みの暗証番号に設定されているか、ダイアルを回し解錠・施錠ができるかを確認して下さい。設定がうまくいかないときは下記ご参照下さい。

状態

- 設定中にシャックルを緩めてしまった。
- 設定中に製品から手を離してしまった。
- シャックルが上がらない・下がらない。
- 設定した暗証番号で操作ができない。

原因

設定途中にシャックルの押し込みが弱まり、ご希望以外の番号に設定されています。

対策

本製品は防犯性向上を考慮しているの為、非常開錠機能はございません。暗証番号を合わせてもシャックルが動かない場合、暗証番号をお忘れの場合につきましても、次の手順を行って下さい。

*ダイアルを 0000 から 9999 まで順に回し設定番号をお探し下さい。シャックルの下がった番号が現在設定されている番号となります。この状態で手順②に戻り初めから設定し直して下さい。

安心してご使用いただくために

- 常時、雨やホコリ等にさらされる環境下でのご使用はおやめ下さい。(ダイアル部動作不良の原因となります。)
- 10日に一度程度解錠するようにして下さい。(施錠したまま長期間放置しないで下さい。)
- 長期間ご使用いただくために、市販の錠前専用潤滑剤で定期的なメンテナンスをおすすめします。