

ロールスロープ®アクセス

このたびはロールスロープ・アクセスをお買い求めいただきありがとうございます。お使いになる前によくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

■仕様：

製 品 名 称 〔型番〕		アクセスLプロ 〔AC-LP〕	アクセスS 〔AC-S〕	アクセスSワイド 〔AC-SW〕
本 体 寸 法		1965 x 762mm	1370 x 762mm	1370 x 914mm
本 体 重 量		19.0kg	12.0kg	13.0kg
材 質		アルミニウム合金		
	プレート	6005 バージン材		
	フレーム	6061 バージン材	米国規格 A360（ADC3 相当） バージン材	
カ ラ ー		オレンジ	イエロー	
対 応 荷 重 最大値		500kg 〔積荷・台車・人の総重量〕		
スロープ段差 最大値		35cm	25cm	
ブリッジ溝幅 最大値		120cm	70cm	
ま た ぎ 段 差 最大値		30cm	20cm	

■製品目的：

本製品は、ホイール式手押し台車を人が手で押しながら、段差、溝、障害物を通行するためのスロープとして設計されています。目的以外の用途では使用できません。

■用途：つぎの用途でご使用できます。



段差スロープ



溝ブリッジ



障害物またぎ

■注意事項：


- ※ 手押し台車はつねに手で制御しながら無理をせず徐行して通行ください。
- ※ クローラー式台車には使用できません。
- ※ エンジンやモーターなどで自走する車両や機械には使用できません。
- ※ 対応荷重 500kg は積荷・台車・人の総重量です。
- ※ スロープを 2 本並列して使用しても対応荷重は 500kg です。
- ※ 強い振動や瞬時の強い衝撃が破損につながる場合があります。
- ※ 安定した地面・路面・床に設置し、高所や落下の危険のある場所での使用を避けてください。

■準備：

- ※ スロープの設置・撤去・移動などの作業には必ず作業手袋を着用ください。作業中はサイドフレームをつかんでください。プレートをつかむことは指をはさむ原因になります。
- ※ ロール上のスロープのどちらか一方のサイドフレームを下にしてスロープを立てます。サイドフレームをつかんで左右に広げてから、横に寝かせて設置ください。
- ※ プレートを連結しているボルトが緩んでいないことを確認ください。
- ※ スロープにズレや滑りが生じないこと、また尖った硬いものがスロープにあたっていないことを確認ください。

■設置：

- 段差スロープに使用する場合、段差にスロープ両端のサイドプレートを必ず載せてください。エンドプレートのみでは支えることができません。スロープが安定していてズレないことを確認してから使用ください。繰り返し使用する際はズレなどが生じていないことを確認ください。

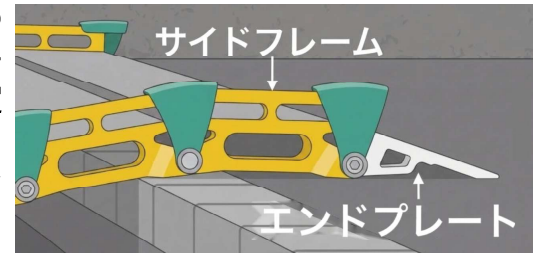

対応する段差の高さは、アクセスLプロが最大 35cm、アクセスSとアクセスSワイドが最大 25cmです。最大値を超える高さは傾斜度が高く、使用に危険を伴いますのでお止めください。

- 溝ブリッジに使用する場合、スロープの中心が溝の中心になるようにしてください。スロープが安定していてズレないことを確認してからご使用ください。繰り返し使用する際はズレなどが生じていないか確認をお願いします。

対応する溝幅は、アクセスLプロが最大 120cm、アクセスSとアクセスSワイドが最大 70cmです。最大値を超える溝幅は、使用に危険を伴いますのでお止めください。

- 障害物またぎに使用する場合、スロープを障害物にかぶせるように設置ください。スロープの中心が障害物にあたるようにしてください。スロープの両端が地面・床に十分接地していることを確認のうえ、スロープが安定してズレないことを確認してからご使用ください。繰り返し使用する際はズレなどが生じていないか確認をお願いします。

対応する障害物の高さは、アクセスLプロが最大 30cm、アクセスSとアクセスSワイドが最大 20cmです。最大値を超える高さは、使用に危険を伴いますのでお止めください。障害物に幅がある場合は、障害物の高さに関わらず、スロープの両端が地面・床に十分接地していて安全であることを確認ください。

■撤去：

使用後、地面・床に設置されているスロープを、サイドフレームをつかんで持ち上げ、もう片方のサイドフレームが地面・床に接地するように立てます。そのまま立てた状態で、サイドフレームをつかんでロール状に丸めていきます。丸め終わりましたら、付属の収納ベルトを使ってロールが広がらないようにロールの周りを締めてください。

■保管：

- ※ ご使用後は汚れや水分を十分落とし、ロール状にして収納ベルトで固定のうえ、屋内にて、立てて保管ください。直射日光の当たる場所や 60℃ を超える高温の場所での保管は避けてください。変形の原因になります。
- ※ 清掃は毛先の柔らかいブラシを使用ください。汚れは水洗いして日陰干しください。汚れがひどい場合は一般家庭用の中性洗剤を使用ください。研磨剤入りスポンジ、たわし、高圧洗浄機、凍結防止剤など融雪剤は使用しないでください。製品を傷つけ、劣化・破損の原因になります。

■その他：

スロープを地面・床に固定するため、付属の床固定ブラケットをご使用ください。

■免責：

本製品は、ホイール式手押し台車が段差、溝、障害物を通行するためのスロープとして設計されていますが、万が一発生する付随的・間接的損失を補償するものではありません。