



室内用給気口(羽根開閉式レジスター、24時間換気対応型)

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意



取付場所

取り付けの際は躯体等強度の十分な所へ取り付け、コーキング、ネジなどでしっかり固定してください。(落下等によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります。)



手袋

取り扱いの際は必ず手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをする恐れがあります)



取付位置

本製品はメンテナンスが容易にできる所に取り付けてください。

ご注意

- ◇取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないように施工してください。
- ◇化学薬品を使う場所(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。
また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
- ◇本体内部に異物を入れないでください。
- ◇給気用以外にはご使用にならないでください。
- ◇風雨の強い時や雨の侵入がある場合は、スライドレバーを左に動かし羽根を「閉」にしてください。
- ◇お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇本製品の周囲に家具、その他の障害物を置かないでください。

仕様


【型式】 QS-100F/QS-150F
角型羽根開閉式レジスター
花粉フィルター・フィルター枠

【型式】 QS-100H/QS-150H
角型羽根開閉式レジスター
ハニカムネットフィルター

【型式】 QS-100/QS-150
角型羽根開閉式レジスター

【材質】 本体・パネル
機構部
ユニット
フィルター枠
ハニカムネットフィルター

ABS樹脂
POM樹脂
ABS樹脂
ABS樹脂
PP樹脂

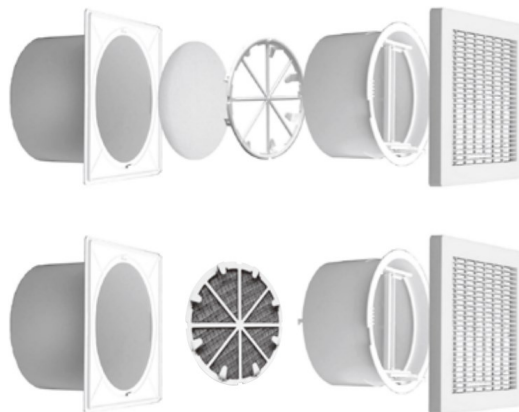

※150φはVP管不可


施工方法 必ずお読みください

〈施工方法〉

- ・本製品のダクト差込部分に接着剤を塗布し、ダクトに確実に固定してください。
その際、天地方向を間違えないようよく確認してください。
天地方向は、パネル前面の「スライドレバー」が下になるようにしてください。
取付後はスライドレバーを右に動かし羽根を「開」の状態にしてください
- ・ダクトと本製品の接着部の水仕舞には注意してください。
- ・躯体内のダクト(塩ビパイプ等)に届かない場合はスリーブ延長リング(別売)を使用し、接続してください。
この際もスリーブ延長リングと本製品、ダクトとの水仕舞には注意してください。

延長リング 100φ用 ER-100 (100φVU管塩ビパイプ用 VUR-100)
150φ用 ER-150

【推奨施工方法】

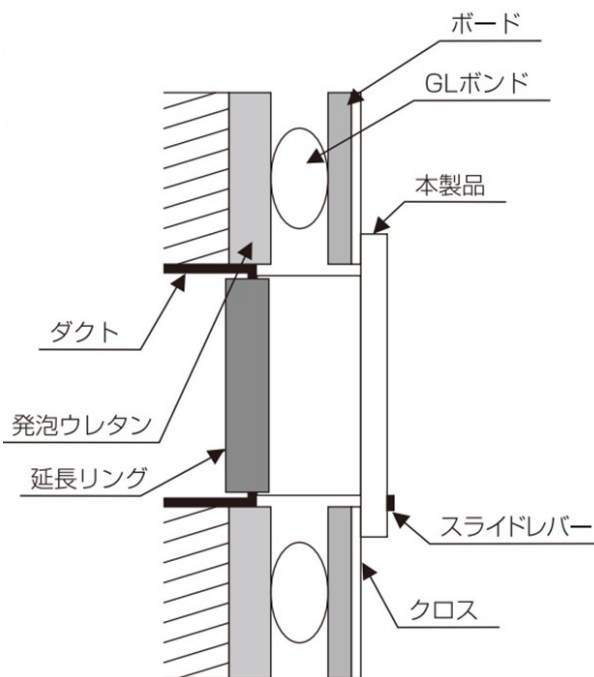

禁止

ダクト内径(開口)が100mmφ、150mmφ以下の場合や、
変形したダクト、壁開口とダクトの芯ずれがあるところへの
取り付けはしないでください。
また、差込内側からネジで固定しないでください。差込口が
変形し、開閉不良になります。やむを得ずネジで固定する
場合は締めすぎない様にご注意ください。

〈注意事項〉

- ・フィルターは工事中の粉じんで汚れてしまいますので、工事完了時、通風清掃後の引渡し直前に取り付けてください。
フィルターには表裏がありますので、目が粗い方を室外側、目の細かい方を室内側にしてはめ、ユニットとパネルを
取り付けてください。

上記事項を守って施工ください。

ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファー

本 社
横 浜 営 業 所
大 阪 営 業 所
中 部 支 所
ホ ー ム ペ ー ジ

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル605号

〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南29-16 川島第5ビル3F

<https://www.sylpha.co.jp>

TEL.045-546-4445

TEL.06-6945-7891

TEL.052-745-1021

No.11032311